for IKEA® from Whirlpool®

HB V01 S PRODUKTBESCHREIBUNG

DE CH

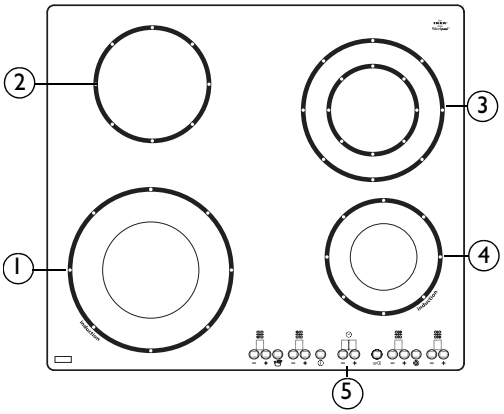

1. Induktionskochzone Ø 210
2. Haloring-Kochzone Ø 145
3. Haloring-Doppelkochzone Ø 180
4. Induktionskochzone Ø 145
5. Display

Wichtig:
Zur Vermeidung von dauernden Beschädigungen der Glaskeramikoberfläche sollten Sie nie folgende Kochutensilien verwenden:
- Kochtöpfe, deren Boden nicht vollständig eben ist.
- Metalltöpfe mit Emailboden.

Kosmetische Schäden (Kratzer, Macken usw.) müssen bei der Installation reklamiert werden.

MASSE DES KOCHFELDES (mm)

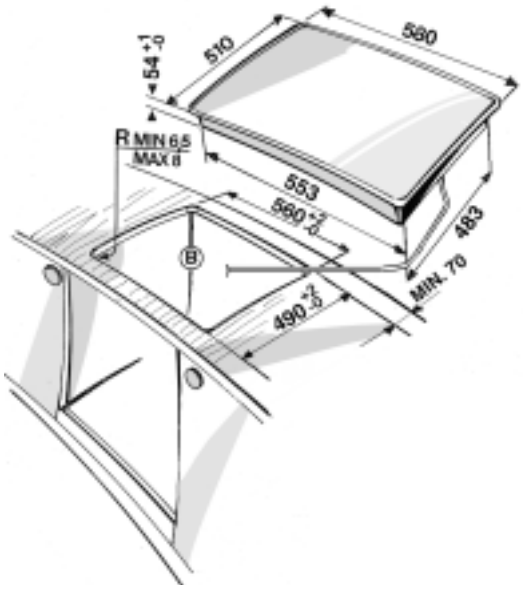

TYP: PLEAM 230 V~/400 V 3N ~ 50 Hz 6,6 kW
TYP: PLEAM 230 V~ 50 Hz 6,6 kW (nur für GB)

HINWEISE ZUR BENUTZUNG

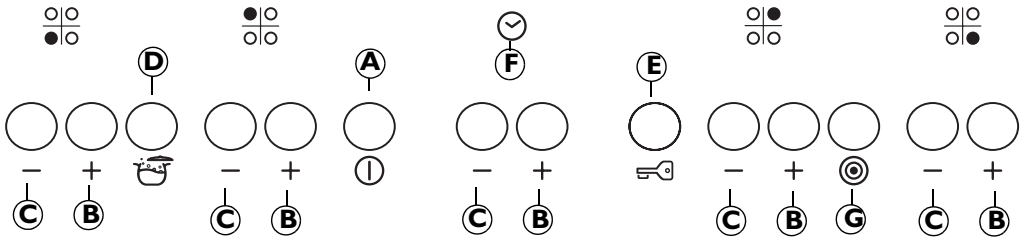

A	Ein/Aus	**E**	Kindersicherung
B	Erhöhen der Leistungsstufe	**F**	Timer
C	Reduzieren der Leistungsstufe	**G**	Aktiviert bzw. deaktiviert die Doppelkochzone
D	Turbostufe		

ACHTUNG: Vor dem Einschalten des Kochfeldes die KINDERSICHERUNG durch Drücken der Taste **"E"** deaktivieren.

Halten Sie die Taste **"A"** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Kochfeld einzuschalten. Auf den 4 Kochzonendisplays erscheint **"0"**. Wird nun innerhalb von ca. 10 Sek. keine der Kochzonen aktiviert, so schaltet sich das Kochfeld aus Sicherheitsgründen selbsttätig wieder aus.
Drücken Sie eine der Tasten **"B"**, je nachdem welche Kochzone Sie benutzen möchten.

Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe mit den Tasten **"B"** oder **"C"**. Die einstellbaren Leistungsstufen reichen von 1 bis 9.
Wichtig: nach Einstellen der gewünschten Leistungsstufe schaltet sich die Kochzone innerhalb von 60 Sekunden wieder ab, falls kein Kochgefäß darauf gestellt wird.
Mit den Tasten **"B"** oder **"C"** wird die Leistungsstufe einer Kochzone geändert.
Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **"B"** und **"C"** wird die Kochplatte, falls sie eingeschaltet ist, ausgeschaltet. Durch Drücken der Taste **"A"** werden alle aktiven Kochzonen ausgeschaltet.

Die Funktion **KINDERSICHERUNG** wird aktiviert, indem die Taste **"E"** gedrückt gehalten wird, bis über der Funktionstaste ein Leuchtpunkt erscheint. Mit Ausnahme der Ein- und Ausschalttaste des Kochfelds **"A"** werden mit dieser Funktion alle Tasten gesperrt. Diese Funktion bleibt auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Kochfelds aktiv und kann wieder aufgehoben werden, indem die Taste **"E"** erneut gedrückt wird, bis der Leuchtpunkt über der Funktionstaste verschwindet.

Die Funktion **TIMER** (falls vorhanden) kann sowohl als Kurzzeitwecker als auch zum Programmieren der gewünschten Kochzonen verwendet werden. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie die Taste mit dem Uhrensymbol **"F"** drücken. Um den Timer für eine bestimmte Kochzone zu programmieren, wählen Sie mit einer der Tasten **"B"** zunächst die gewünschte Kochzone. Ein Leuchtpunkt leuchtet neben der gewählten Kochzone auf. Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Garzeit mit den Tasten **"F" +/-** (1-99 Min).
Die Timerfunktion schaltet sich automatisch ein und gleichzeitig leuchtet der rote Leuchtpunkt zur Kontrolle auf.
Am Ende der gewählten Garzeit ertönt ein akustisches Signal. Falls eine Kochzone per Timer programmiert wurde, schaltet sie sich aus und der rote Leuchtpunkt erlischt ebenfalls.
Mit dem Timer kann auch nur eine Kochzone programmiert werden.
Um dem Timer die Funktion "Kurzzeitwecker" zuzuordnen, drücken Sie die Taste mit dem Uhrsymbol **"F"**, stellen die Leistungsstufe einer Kochzone auf 0 (Null) und drücken dann die Tasten **"F"+/-**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal.

Die Funktion **TURBOSTUFE** schaltet die höchste Leistungsstufe ein, um Wasser schnell zum Sieden zu bringen. Um die Funktion zu aktivieren, wählen Sie mit der Taste **"B"** eine Kochzone und drücken die Taste **"D".** Auf dem Display erscheint ein **P**.

Funktion **DOPPELKOCHZONE** (wenn vorhanden). Drücken Sie die Taste **"G"**, um den äußeren Ring der Doppelkochzone zu aktivieren oder zu deaktivieren.

H **RESTWÄRMEANZEIGE**
Nach Ausschalten der Kochzone bleibt diese Anzeige **"H"** eingeschaltet oder blinkt abwechselnd mit der anzeige **"0"**, solange die Temperatur des Kochfelds noch über der Sicherheitsgrenze liegt.

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen besitzt dieses Kochfeld eine automatische Abschaltfunktion. Bei längerem Betrieb einer Kochzone ohne Änderung der eingestellten Leistungsstufe schaltet diese automatisch ab (bei maximaler Leistung z. B. nach ca. einer Stunde).